

Para Su Seguridad: Lea esta guía del usuario atentamente para asegurar un uso correcto del producto y para evitar cualquier peligro o daño físico.


❖ **Utilice su reproductor correctamente para evitar explosiones, incendios, descargas eléctricas, etc.**

1. No repare el reproductor sin ayuda, o su garantía vencerá.
2. No moje el reproductor ni le permita ningún contacto con agua.
3. Haga copias de seguridad de los datos importantes a su ordenador personal ya que las reparaciones u otras operaciones pueden resultar en una pérdida de datos.
4. Utilice siempre los accesorios proporcionados o recomendados por nuestra empresa, y no vierta agua en el reproductor.
5. La guía del usuario sólo sirve como referencia.

● Características de las Funciones

- A. Pantalla de 1,1 pulgadas
- B. Almacena hasta 40 imágenes utilizando el programa fotográfico incorporado
- C. Admite reproducción de *slides* de Fotografías JPEG/BMP

● Funciones de los botones y componentes

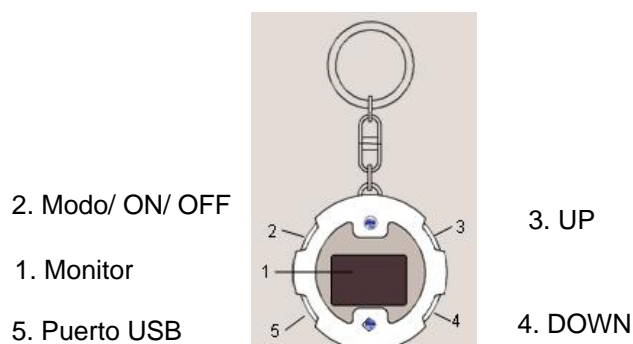

● Contenido del Paquete

➤ DPF-111K	➤ Cable USB	➤ Manual del usuario
➤ CD-ROM con programa de compresión fotográfica		

● Cargar la batería de DPF-111K

- Encienda el DPF-111K primero, y conecte el PC y el DPF-111K con el cable USB proporcionado.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas. . La batería totalmente cargada puede reproducir durante 3,5 horas continuamente.
- Para detener la recarga, desconecte el cable USB.

Observaciones:

1. Para el primer uso, encienda el DPF-111K y su PC para recargar la batería durante 2-3 horas. No deje el dispositivo conectado al USB durante más de 12 horas seguidas, o podría dañar y sobrecalentar la unidad.

- Añadir/borrar imágenes de Photo Viewer.

IMPORTANTE: Deberá instalar el programa en su ordenador antes de conectar el dispositivo a su ordenador.

1. Instale el controlador del visualizador de fotografías.

(A) Introduzca el CD-ROM e instale el archivo “**PhotoViewer for PC**” o “**Photo Viewer for MAC**” y siga las instrucciones en pantalla.

(B) El programa Photo Viewer se instalará en su ordenador y aparecerá un icono de acceso directo al programa en su escritorio.



<AÚN NO INICIE EL PROGRAMA.>

(C) Después de instalar el programa, conecte el dispositivo al ordenador con el cable USB proporcionado.


(D) Después de terminar la instalación del hardware, inicie el programa **Photo Viewer** desde el acceso directo de su escritorio.

Atención:


No puede ver las fotos guardadas en el dispositivo directamente desde “Mi PC”->disco:”G”. Sólo lo puede hacer a través del programa Photo Viewer.

2. Añadir imágenes al DPF-111K

Después de instalar el programa PhotoViewer y conectar el DPF-111K, abra el programa PhotoViewer para gestionar sus fotos.

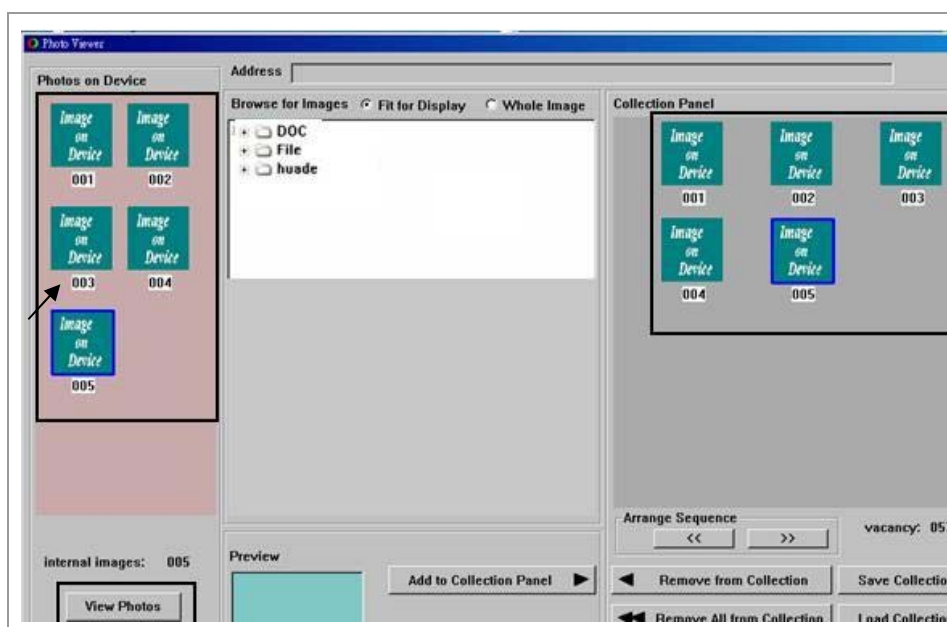

Cuando abra el programa Photo Viewer, las fotos no aparecerán correctamente. Deberá pulsar primero “View Photos”.

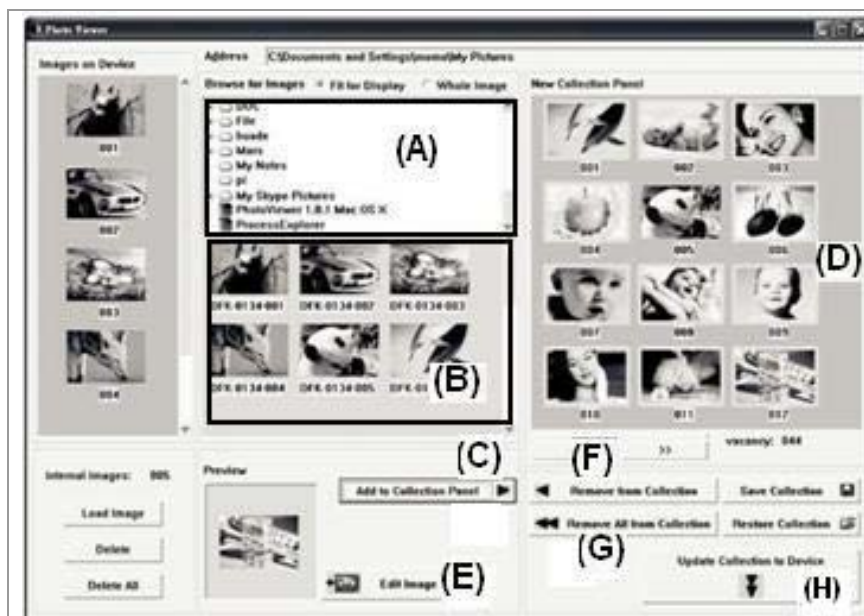

1. Compruebe la zona (A) para seleccionar las fotos guardadas en su ordenador.
2. Seleccione las imágenes de la zona de imágenes en miniatura (B) y pulse el botón (C) para añadir las imágenes al "Collection Panel" (D).

3. Puede pulsar el botón (E) para modificar la imagen antes de realizar la transferencia (ver Editar Imágenes más abajo).
4. You may remove images from the "Collection Panel" (D) by selecting (F or G button).
5. Finally, press (H) button to transfer the images in the collection panel to DPF-111K.

● Editar imágenes

1. Seleccione una imagen para Editar

Seleccione una fotografía primero en la Zona de Previsualización de Imágenes (B) y pulse el botón de Editar Imagen para editar la imagen.


2. Editar Imagen

En la Ventana de Edición de Imagen podrá hacer lo siguiente:

- a. **Cortar Imagen:** haga clic y arrastre las cajas más pequeñas para aumentar o reducir la zona que desee cortar.
- b. **Reposición:** haga clic y arrastre hacia el centro de la caja grande para cambiar la posición del corte.
- c. **Brillo / Contraste:** Haga clic y arrastre las barras de deslizamiento.
- d. **Rotación:** Utilice las flechas de **Rotación** en sentido horario o anti horario.

3. Haga clic en DONE

La imagen editada se añadirá al panel de colección.

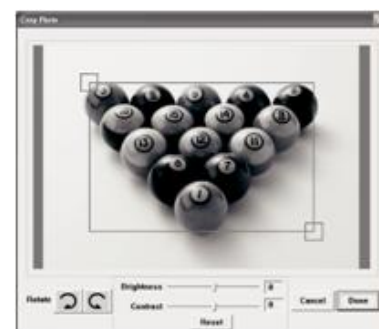

● Funcionamiento básico

Encender el dispositivo y reproducir fotografías

Mantenga pulsado el botón **ON/OFF** (durante 2~3 segundos) hasta que se encienda y a continuación el reproductor empezará a reproducir fotografías automática o manualmente. Pulse el botón **ON/OFF** de nuevo (durante unos 2~3 segundos) para apagar el dispositivo.

Ver las fotografías manual/automáticamente

Cuando el DPF-111K esté conectado, pulse el botón **ON/OFF** una vez para ver automáticamente las fotografías en *slides*. Pulse el botón **ON/OFF** una vez de nuevo para

ver manualmente las fotografías una por una.

Borrar fotos

Borrar una única foto: Mantenga pulsado el botón **UP** durante 3 segundos y pulse el botón **ON/OFF** para confirmar.

Borrar todas las fotografías: Mantenga pulsado el botón **DOWN** durante 3 segundos y pulse el botón **ON/OFF** para confirmar.